


IN318

使用说明书

快速调试

步骤	操作-显示-注解
开机	接通外部电源仪表自动开机，内部电池供电长按【0】键 3 秒开机，断电后内部电池工作 30 分钟自动关机。
清零	长按【0】键 3 秒可以清零，也可以点按【0】键(默认延时 10 秒)清零。
调整满量程	长按【set】键进入，可长按、点按调整数值（100-3000 递增循环），3 秒不按自动保存退出。
调整重量（标率）	长按【↑】【↓】键进入，可长按、点按调整当前重量，3 秒不按自动保存退出。注：【↑】【↓】键调整时，重量必须大于 10%满量程才能调整。
恢复出厂值	长按【set】+【0】键进入【0000】，输入【1200】即可恢复出厂设置。注：需要重新清零

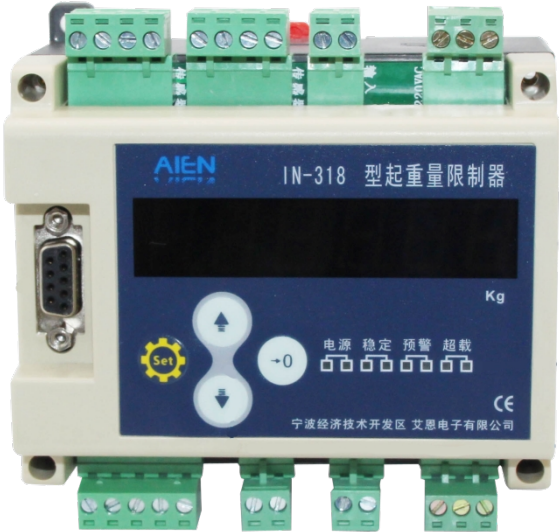

- 使用前请仔细阅读本产品说明书
- 请妥善保管本产品说明书，以备查阅
- 修订版 A3 2020 年 05 月 10 日

一、概述:

本超限载报警器由电阻应变式称重传感器、智能控制仪表两部分组成。专门针对建筑施工升降机开发的保防装置，能在设备载重运行中提供声、光、电报警，同时对运行的数据进行内存保存、与便事故时对设备的行动状况进行追踪、分析。公司专注于起重限制器开发、生产、销售，力做行业典范。


二、产品特点

- 1、 测控通道：支持多通道及多路控制升降机进行测量和继电器控制。
- 2、 测量精度：高精度 ADC，控制器测量精度优于 1%。
- 3、 内制电池，断电情况下可工作 8 小时，并可进行自充电。
- 4、 显示：六位数码管，000000-999999，可作称重仪表使用。
- 5、 重量显示：按起重吊起的实际重量显示，可以带小数点。
- 6、 控制输出：一路继电器常闭触点(常开可选)、二路蜂鸣器。
- 7、 支持 RS232\485 通信、可外接在屏幕及上位机功能。
- 8、 内部存储数据达 10000 条，包括 500 条超载数据，9500 条运行数据，可满足长时间使用记录。

三、技术指标

- 1、 适用范围：各类建筑施工升降机
- 2、 动作误差： $\leq 1\%F.S$
- 3、 综合显示误差： $\leq 1\%F.S$
- 4、 过载预警： $\geq$ 额定重量的 95%
继电器状态：线圈失电，常闭触点闭合
蜂鸣器状态：断续响（1 秒，间隔 2 秒）
- 5、 过载报警： $\geq$ 额定重量的 100%（持续 2 秒断电可设置）
继电器状态：线圈得电，常闭触点断开
蜂鸣器状态：急促响 2 秒，断电
当起吊物减少到额定重量以下时解除报警。
- 6、 立即报警： $\geq$ 额定重量的 105%（立即断电）
继电器状态：线圈得电，常闭触点断开
- 7、 解除报警：当起吊物减少到额定重量以下时，解除报警。
- 8、 传感器过载能力：150%F.S
- 9、 传感器激励电压：DC 2.7V
- 10、 传感器灵敏度：1mV/V $\sim$ 3mV/V
- 11、 蜂鸣器声压： $\geq 90\text{dB}$
- 12、 继电器触点容量：7A / 250VAC
- 13、 控制器外壳：ABS 防水工程塑料外壳, 配防呆接头。
- 14、 电源电压：交流 220V $\pm 10\%$
- 15、 传感器防护等级：IP67
- 16、 控制器防护等级：IP42
- 17、 使用环境：温度范围： $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ 相对湿度： $\leq 90\%RH$

四、功能及电气图解

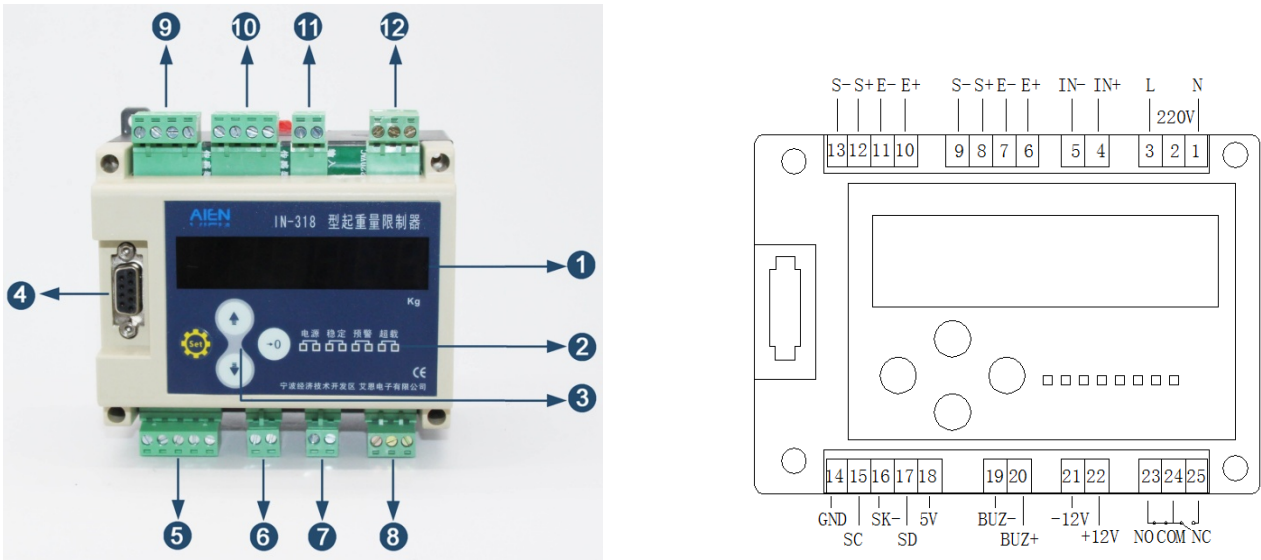

序号	功能	注解
1	显示屏	显示称重数据窗口 11111-99999 显示
2	功能入指示 LED	四组 LED 分别是电源、稳定、预警、报警
3	功能按键	SET 修改满量程/设置/保存 向上 调整重量/增加/重量增加调整 向下 调整重量/减小/重量减少调整 零 设置向左位移/去皮清零/开机键
4	数据导出接口	九芯插座与电脑的 COM 口联接/上位机/大屏幕
5	分屏接口	外接分屏
6	外接喇叭	外接 12V 喇叭
7	外接 12V 电源	为周边使用设备提供 12V 配用电源
8	控制开关量输出	1 组常开/1 组常闭可选
9	传感器 1 接口	四芯传感器 E+红、E-黑、S+绿、S-白
10	传感器 2 接口	四芯传感器 E+红、E-黑、S+绿、S-白
11	预留开关量输入接口	
12	电源接口	三芯接口 AC180-260V,

五、产品调试说明

设置			
步骤	操作	显示	注解
无砝码学习 PN1			
进入标定参数设置	按【set】+【0】键	[----] [1111]	设置前仪表提示输入密码。 输入密码 1111，按【↑】【↓】【→】键，进行移位、选择，密码准确 按【set】键进入下一步。
额定载荷设置	按【set】键	-FULL-	按【↑】键进入 按【↑】【↓】【→】键，进行移位、选择。 设置升降机额定载荷为 2.00 按【set】键自动保存进入下一步。
传感器额定载荷	按【set】键	-L-	按【↑】键进入 按【↑】【↓】【→】键，进行移位、选择。 设置传感器额定载荷为 3000，两只传感器设置 6000，即传感器的总和。

			按【set】键自动保存进入下一步。
传感器灵敏度	按【set】键	-E-	按【↑】键进入 按【↑】【↓】【→】键，进行移位、选择。 设置传感器灵敏度，XZ40 的传感器灵敏度为 1.00。 XZ36 的传感器灵敏度为 2.00。 按【set】键自动保存进入下一步。
实物学习 PN2			
额定载荷设置	按【set】键	-FULL-	按【↑】键进入 按【↑】【↓】【→】键，进行移位、选择。 设置升降机额定载荷为 2.00 按【set】键自动保存进入下一步。
空载学习	按【set】键	-ZE0-	按【↑】键 进入 设备重量全部清零（包括设备自重） 按【set】键自动保存进入下一步。
实物标定	按【set】键	-CAL-	按【↑】键进入 按【↑】【↓】【→】键，进行移位、选择。 此时必须吊起重物，实际重物多少重量就输入多少。 按【设置】键自动保存
学习转换			
标定（学习）转换	按【set】键	Pn 1	按【↑】键进入 按【↑】【↓】【→】键，进行移位、选择。 Pn1 为(无砝码标定)“傻瓜式”标定。Pn 2 为实际标定 按【set】键自动保存进入下一步学习标定。 Pn3 切换显示重量和显示百分比。

安装指南

- 一，安装传感器并固定仪表，传感器导线方向必须朝下或卡口凹槽朝上，否则显示值为负数。
 - 二，传感器端子与仪表插好链接，连接电源。信号线输出为常闭信号，接常闭继电器。
 - 三，接通电源，吊笼升高一米，仪表显示吊笼的重量值。此时按“【-0】”即可。
- 用户需要进行其他参数设置，请按照具体说明书操作。

注意事项：错误使用，可能导致人身中等程度的伤害或轻伤，以及发生设备损坏

- △ 若发现产品受损或缺少零件时则不可安装，否则可能发生事故。
- △ 搬运及安装时，要抓牢产品，以防砸伤或摔坏本产品。
- △ 拿取传感器时不可拎住导线，以防损坏传感器。
- △ 安装传感器时，不可猛力敲打传感器，更不可敲打导线，以防损坏传感器。
- △ 必须由合格的电气工程人员进行接线工作，否则有触电或损坏该产品。
- △ 继电器的最大输出为 7A，如需拖动更大功率的器件，请使用中间继电器
- △ 如对插头内需要重新接线时，请注意做好导线间的绝缘保护。

宁波艾恩电子有限公司

地址：浙江省余姚市朗霞街道仙坛路 66 号

电话：0574-62193769

网址：www.aienchina.com

邮箱：fong.zha@163.com

24 小时服务电话：18868613229